


Enregistreur vidéo numérique

Instructions d'installation et d'utilisation

Modèle : WDVR740S

Version 1.0

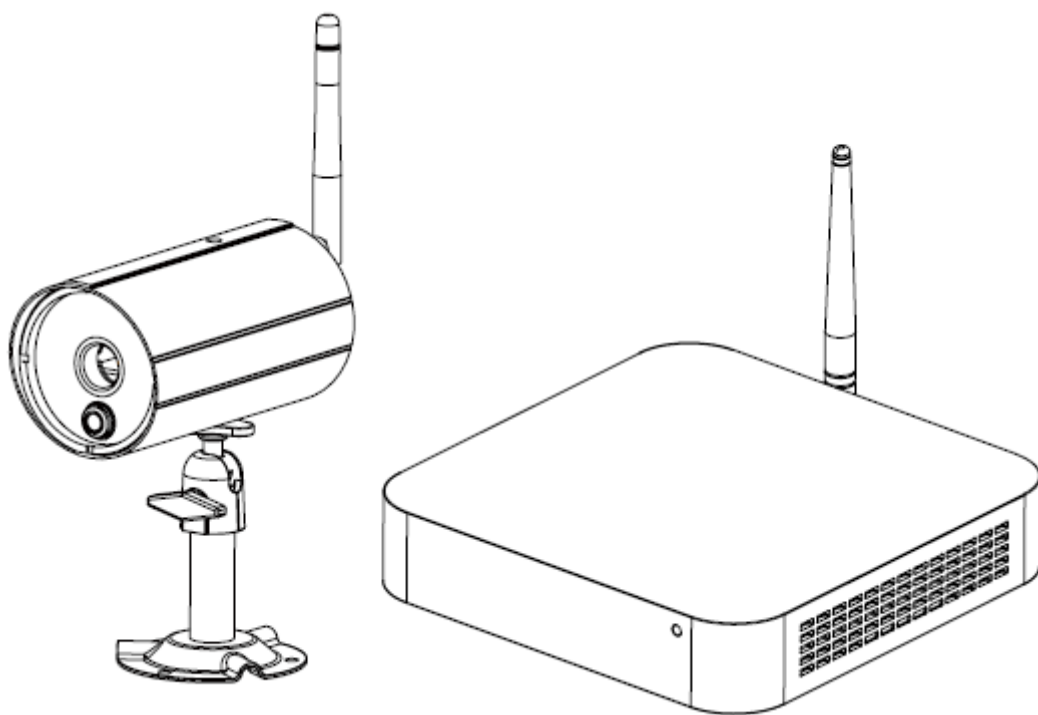

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT ET CONSERVER CE MANUEL AFIN DE POUVOIR L'UTILISER DANS L'AVENIR.

L'ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE SANS FIL est capable de diffuser des vidéos de haute qualité directement sur vos périphériques intelligents, ce qui requiert une bande passante Internet plus importante. Selon les conditions locales de votre Internet, vos périphériques mobiles peuvent afficher un écran noir ou se déconnecter temporairement du WDVR.

*Assurez-vous que le WDVR fonctionne avec une bande passante suffisante, **1.5 Mbps (vitesse de téléchargement) est suggéré par caméra.**

* Pour obtenir les meilleures performances, **les périphériques mobiles doivent être sur un réseau mobile Wi-Fi ou 4G** pour bénéficier de la vitesse de chargement maximale.

* **Lorsque la transmission Internet est faible**, votre WDVR APP passera automatiquement en mode relai :

- En ajustant la qualité de l'image sur « **faible** » dans la section de réglages de la caméra, les performances du WDVR APP pourront être améliorées.

* **Votre bande passante Internet est limitée.** Pour obtenir de meilleures performances, essayez d'éviter d'avoir plus de deux utilisateurs connectés simultanément au WDVR.

* Assurez-vous que vos périphériques sans fil sont équipés d'une technologie à jour, **Un processeur 1,5GHz double cœur ou équivalent est recommandé.**

* Veuillez vous assurer que la carte mémoire que vous utilisez est de **CLASSE 10**.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....	3
IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	3
CONNAITRE VOS PÉRIPHÉRIQUES	5
CONSOLE DU RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE SANS FIL	6
CAMÉRA PIR NUMÉRIQUE D'EXTÉRIEUR SANS FIL	8
INSTALLER VOS PÉRIPHÉRIQUES	10
CONNECTER LE DVR SANS FIL À VOTRE TV/MONITEUR.....	10
INSTALLER VOTRE CAMÉRA	11
CONNECTER LA SOURIS.....	13
CONNECTER À LA TV	14
CONNECTER L'ETHERNET.....	15
INSÉRER LA CARTE MÉMOIRE	16
FONCTIONNEMENT DE BASE	17
MENU DE SÉLECTION RAPIDE	17
VISUALISATION EN TEMPS RÉEL AVEC AFFICHAGE QUADRUPLE	18
VISUALISATION EN TEMPS RÉEL AVEC AFFICHAGE QUADRUPLE INTELLIGENT	18
VISUALISATION EN TEMPS RÉEL AVEC AFFICHAGE DYNAMIQUE.....	19
MENU PRINCIPAL	19
LECTURE DES FICHIERS VIDÉO ENREGISTRÉS	19
BALAYAGE AUTOMATIQUE	19
CONFIGURATION DE SURVEILLANCE À DISTANCE.....	20
DÉCOUVRIR LE MENU PRINCIPAL	21
PARAMÈTRES AVANCÉS	23
CONFIGURATION DE LA CAMÉRA.....	23
CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR	25
LISTE D'ÉVÉNEMENT	30
CONFIGURATION DU SYSTÈME	31
CONFIGURATION DU STOCKAGE	33
DÉPANNAGE.....	35
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.....	37
ANNEXE : LISTE DES COMPATIBILITÉS	38


CONTENU DU KIT :

IR d'extérieur sans fil
numérique



x 4

Récepteur numérique sans fil
Console




x 1

Antenne de caméra / récepteur



x 5

Support de caméra

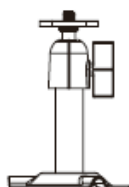

x 4

Paquet de vis
Pour caméra



x 4

Pour HDD
Vis métrique



x 1

Vis universelle



x 1

Adaptateur caméra / récepteur

Adaptateur
électrique 5V/1A



x 4

Adaptateur
électrique WDVR
12V/2A



x 1

Souris



x 1

Câble Ethernet



x 1

Câble HDMI



x 1

CD mode d'emploi



x 1

HDD (facultatif)



x 1

Carte mémoire (facultative)



x 1

Condition de système minimum pour le DVR :

*Pour la mise en réseau :

- Routeur à capacité DHCP
- Bande passante de téléchargement de 1,5Mbps ou plus (à la fois pour la maison et le périphérique mobile).
- iPhone4S/Mini iPad ou au delà.
- Android 1,2G / 1,5G double cœur ou au-delà.

*Pour l'enregistrement :

- 2TB HDD max. pris en charge (max. 5V/1A alimentation USB prise en charge).

*Pour l'écran :

- Pour obtenir les meilleures performances, utilisez le câble HDMI inclus.

INTRODUCTION

IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Les dommages qui découleraient du non-respect des instructions de ce manuel pourront annuler la garantie ! Nous ne serons pas tenus responsables des dégâts à des biens ou à des personnes provoqués par de mauvaises manipulations ou le non-respect de ces remarques de sécurité ! Toute réclamation dans le cadre de la garantie sera nulle et non recevable dans ces cas.

1. Ne pas laisser tomber, ne pas percer ou désassembler la caméra, sinon la garantie sera annulée.
2. Ne pas faire entrer en contact avec de l'eau et manipuler la caméra avec des mains sèches.
3. Ne jamais tirer les cordons d'alimentation. Retirer le cordon de la prise murale par son connecteur.
4. Ne pas exposer la caméra à des températures élevées ou la laisser en plein soleil. Vous risquez d'endommager la caméra ou un mauvais fonctionnement temporaire de la caméra.
5. Manipuler les appareils avec soin. Éviter d'exercer une pression forte sur le corps de la caméra.
6. Pour votre sécurité, éviter d'utiliser la caméra ou d'alimenter la caméra en cas d'orage ou d'éclair.
7. Retirer l'adaptateur d'alimentation pendant de longues périodes d'inutilisation.
8. Utiliser les accessoires et les adaptateurs d'alimentation fournis par le fabricant.
9. Pour se conformer aux règlements sur la responsabilité des parents, garder les appareils hors de la portée des enfants.
10. Vérifier les câbles d'alimentation afin qu'ils ne soient pas piétinés ou endommagés par des bords tranchants chaque fois que les appareils sont en fonctionnement.



Déclaration de conformité FCC : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit pouvoir recevoir toute interférence, y compris des interférences qui pourraient provoquer un mauvais fonctionnement.



Les produits avec le marquage CE sont conformes aux directives EMC (2004/108/EC), sur les basses tensions (73/23/EEC), R&TTE (1999/5/EC), ROHS (2011/65/EU) promulguées par la Commission de la communautés européenne. La conformité aux directives impliquent la conformité aux normes européennes suivantes :

EMC : EN 301 489
LVD : EN 60950
Radio : EN 300 328

AVERTISSEMENT FCC/CE

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites de puissance des appareils numériques de classe B, en accord avec la Partie 15 de la réglementation FCC et ETSI(EN) 300328. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles des installations domestiques. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radio et s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences pouvant perturber les communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne survienne dans une installation spécifique. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception de stations de radio ou d'équipement de télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en l'allumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Déplacez l'équipement plus loin du récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour avoir d'autres suggestions.

Vous êtes informé que des modifications ou des altérations de cet équipement non approuvées expressément par la partie responsable peuvent annuler l'autorisation accordée aux utilisateurs d'exploiter l'équipement.

MISE AU REBUT



Si le système de caméra ne fonctionne plus ou ne peut plus être réparé, il doit être mis au rebut selon la réglementation locale en vigueur.

Élimination des batteries ou accumulateurs usagés.

Vous êtes obligé par la loi (arrêté sur les piles) de recycler toutes les batteries et accumulateurs usagés.

L'élimination des batteries ou des accumulateurs usagés avec les déchets habituels domestiques est interdite !

Les batteries ou les accumulateurs qui contiennent des substances dangereuses sont marqués d'un symbole sur le côté. Ces symboles indiquent qu'il est interdit d'éliminer ces batteries ou accumulateurs avec les déchets domestiques. Les abréviations respectives de ces métaux lourds sont : Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb. Vous pouvez recycler les batteries et les accumulateurs usagés qui ne peuvent plus être rechargés auprès des points de collecte prévus dans votre commune, des points de vente ou tout autre endroit où les batteries ou les accumulateurs sont vendus. Suivre ces instructions vous permet de satisfaire entièrement les obligations au regard de la loi et vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement !



ATTENTION

- Ce produit est conçu avec un microphone à haute sensibilité intégré. Veuillez conserver la caméra éloignée du récepteur (à au moins 3 ou 5 mètres de distance) pour éviter qu'un crissement se produise. Sinon, abaissez le volume du récepteur si les caméras sont placées à proximité du récepteur.
- N'insérez et ne retirez pas la carte mémoire et/ou le HDD (version interne/externe) lorsque le système est en fonctionnement. Cela pourrait causer un dysfonctionnement du système et/ou endommager le support de stockage. Il est fortement recommandé de formater la carte mémoire et/ou le HDD avant le premier fonctionnement du système et régulièrement par la suite.

CONNAÎTRE VOS PÉRIPHÉRIQUES



AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT


- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- Veuillez déballer soigneusement toutes les boîtes et confirmer que toutes les pièces sont présentes.
- Assurez-vous que vous utilisez uniquement les alimentations électriques recommandées. Les dommages causés à la caméra ou au récepteur par une tension ou un câblage incorrect ne sont pas couverts par la garantie.
- Couper les câbles annulerait la garantie.
- Ne pas laisser tomber, percer ou démonter la caméra ou le récepteur.

Le système de DVR numérique sans fil est constitué d'une unité DVR, qui peut recevoir des données audio et vidéo de 4 caméras numériques sans fil au maximum et qui peut stocker les données sur le HDD. Vous pouvez visualiser les données en temps réel, ou plus tard, ou visualiser à distance avec un appareil mobile disposant d'une connexion à Internet, comme un ordiphone ou une tablette.


Les caméras numériques sans fil sont capables de transférer sans fil les données audio et vidéo compressées à un format numérique qui assure une connexion sans fil efficace et sécurisée « sans interférence » à l'unité DVR.

La méthode de transfert de l'audio et de la vidéo est sécurisée et privée, elle élimine le besoin d'installer des câbles entre le récepteur et les caméras, en assurant une installation rapide et facile avec un coût minimum.

RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE SANS FIL

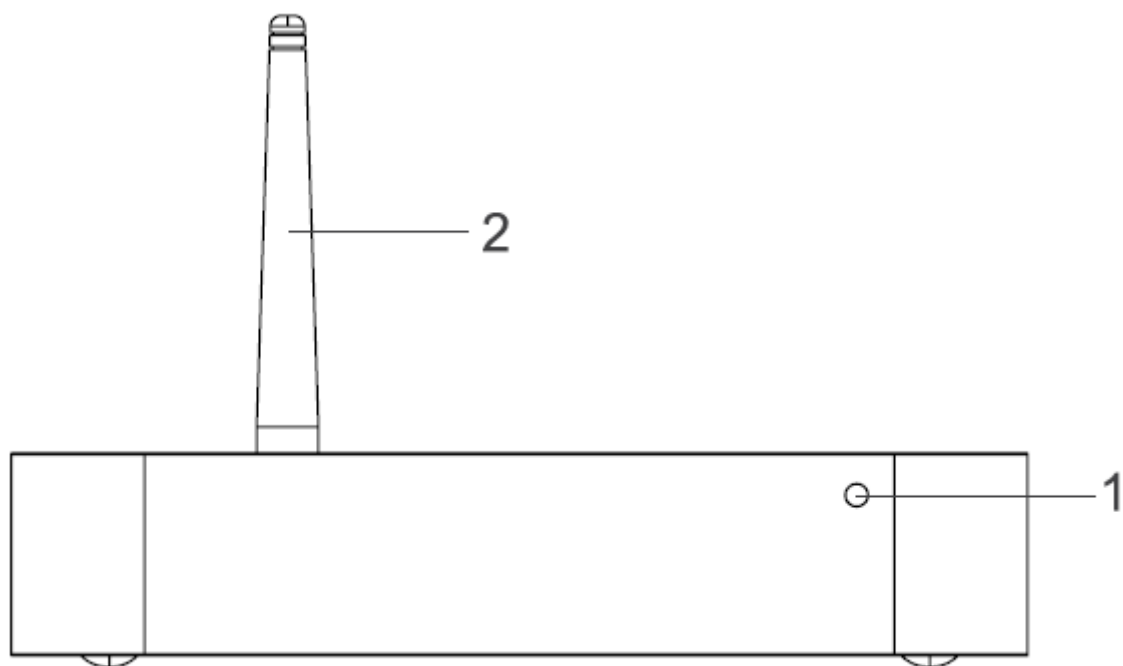

Article	Nom	Fonction
1	Indicateur d'alimentation	Indique le statut d'alimentation marche/arrêt
2	Antenne	Transmettre/recevoir des données numériques audio/vidéo sans fil

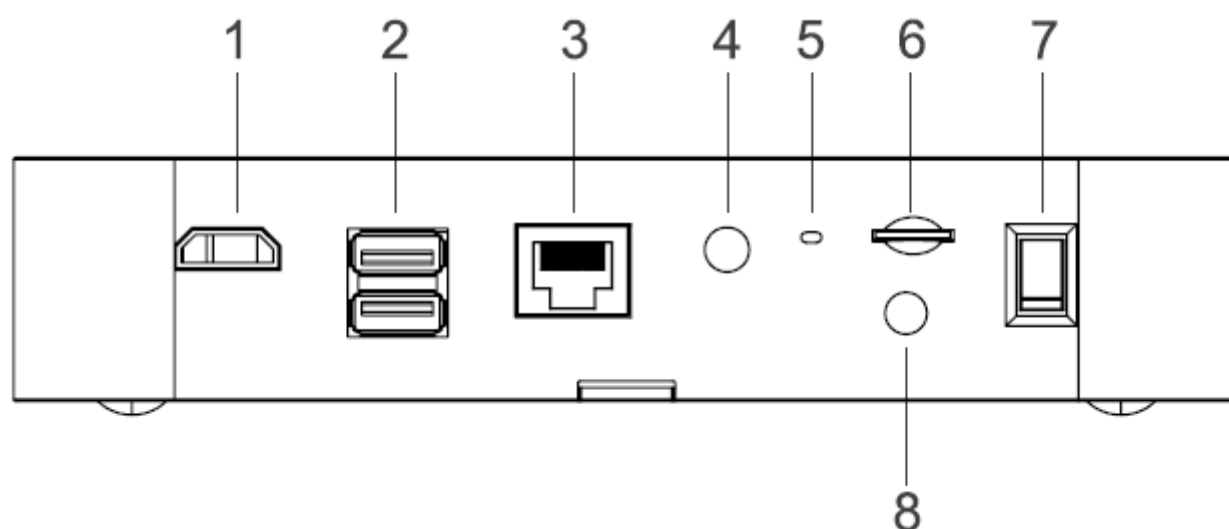


Article	Nom	Fonction
1	Port HDMI	Sortie Vidéo & Audio (TV)
2	Port USB	Souris
3	Port RJ45	Connexion Internet (Routeur)
4	Entrée d'alimentation	Transformateur CC 12V
5	Bouton de réinitialisation	Système de réinitialisation
6	Fente pour micro carte mémoire	Emplacement de l'insertion de micro carte mémoire
7	Interrupteur marche/arrêt	Marche/arrêt de la console de récepteur numérique sans fil
8	Connecteur SMA	Installation de l'antenne de récepteur (à visser)


Note :

- Veuillez connecter le câble HDMI à la TV avant de mettre en marche la console de récepteur numérique sans fil.
- Veuillez insérer la carte mémoire avant de mettre en marche la console de récepteur numérique sans fil.
- Veuillez connecter votre HDD externe avant de mettre en marche la console de récepteur numérique sans fil (s'applique uniquement à la version à HDD externe)

CAMÉRA PIR NUMÉRIQUE D'EXTÉRIEUR SANS FIL

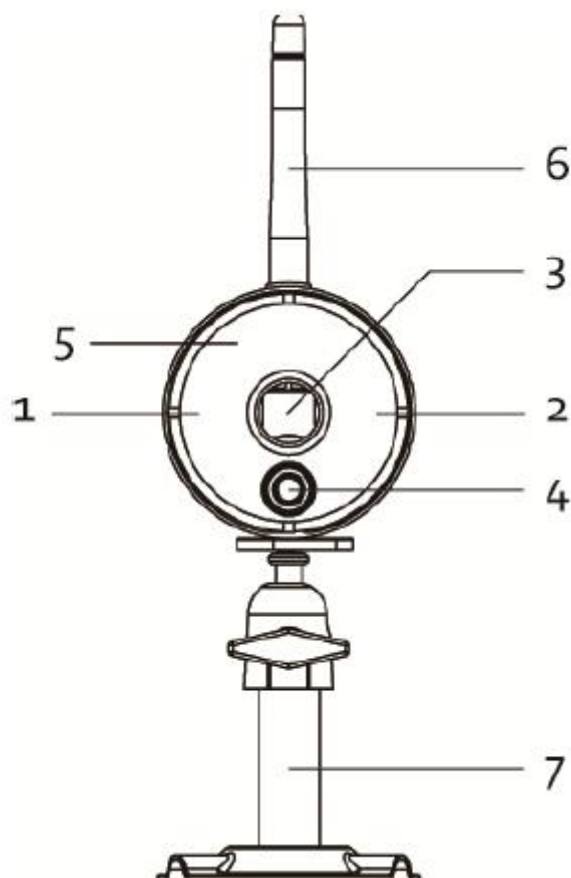


Article	Nom	Fonction
1	Indicateur d'alimentation	Indique le statut d'alimentation marche/arrêt
2	Indicateur de liaison	Indique le statut de transfert de données sans fil
3	Objectif	Capture d'image
4	PIR	Capteur infrarouge passif pour la détection des émissions de chaleur de biomasse (humains, animaux, etc.)
5	DEL IR	Vision nocturne
6	Antenne	Transmettre/recevoir des données numériques audio/vidéo sans fil
7	Support de caméra	Fixe la caméra au mur, au plafond et/ou sur une surface plate

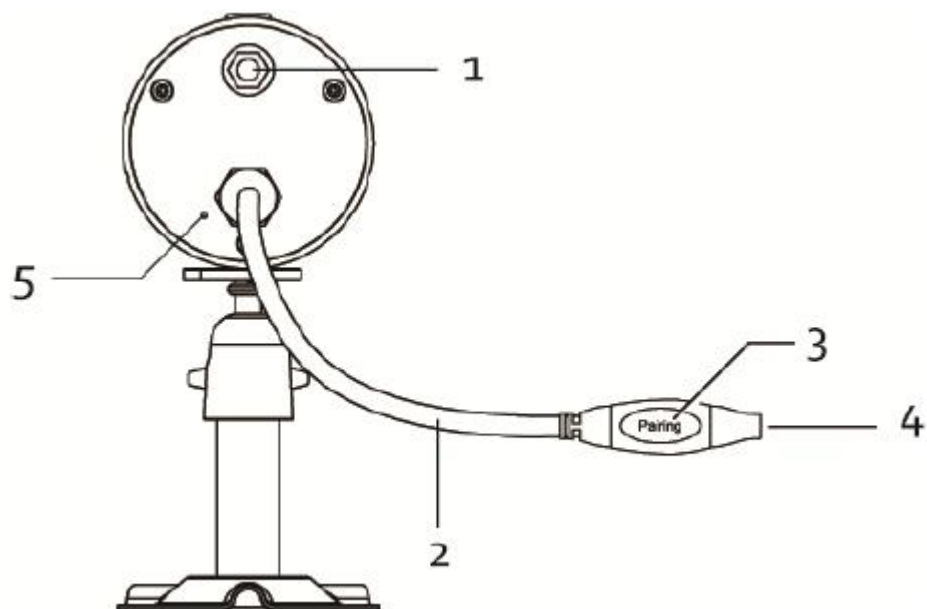

Article	Nom	Fonction
1	Connecteur SMA	Installation de l'antenne de caméra (à visser)
2	Câble électrique	Apporte l'alimentation à la caméra
3	Bouton de pairing	Connecte la caméra au récepteur
4	Entrée d'alimentation	Transformateur CC 5V/1A
5	Microphone	Capture l'audio

INSTALLER VOS PÉRIPHÉRIQUES

CONNECTER LE DVR SANS FIL À VOTRE TV/MONITEUR

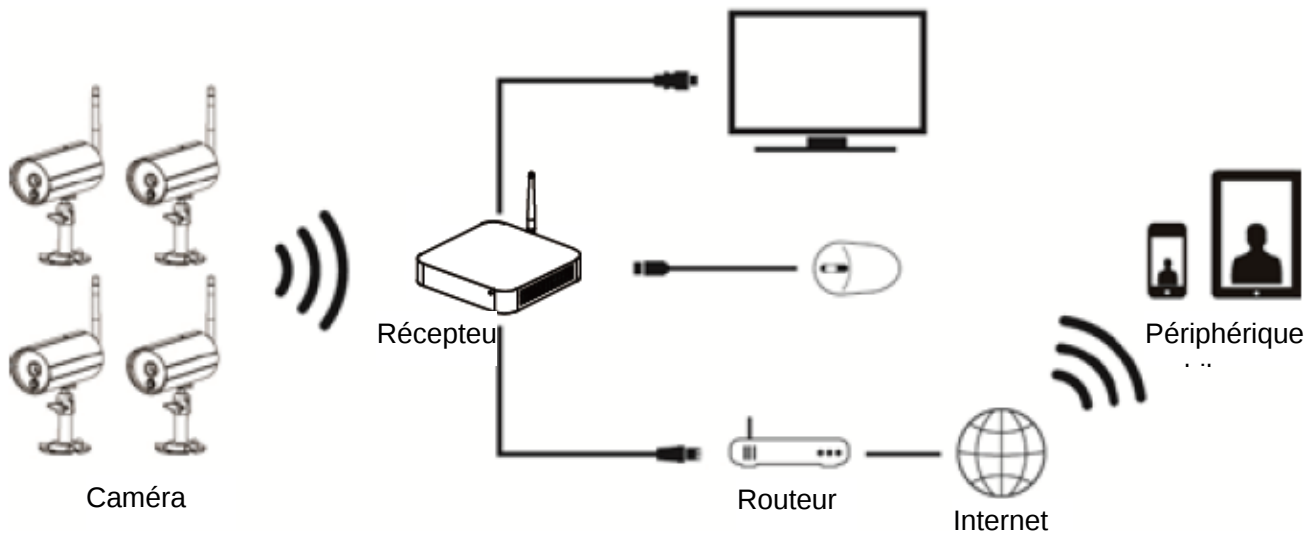

1. Connectez l'antenne de récepteur incluse et la souris au dos du récepteur.
2. Connectez le câble Ethernet inclus du récepteur au routeur.
3. Connectez le câble HDMI inclus du récepteur au connecteur HDMI sur la TV/moniteur.
4. Insérez la carte mémoire/connectez le HDD au récepteur (s'il y a lieu).
5. Connectez le transformateur électrique fourni au récepteur pour alimenter la source (prise électrique murale).
6. Mettez le récepteur en marche, la console de récepteur numérique sans fil est désormais prête à utilisation.
7. Allumez la TV/le moniteur et passez sur la bonne source d'entrée HDMI.

Note :

- L'interface HDMI configure/ajuste automatiquement la sortie audio au format adéquat pris en charge par la TV/moniteur.
- Veuillez utiliser l'ajustement du volume de la TV pour ajuster le niveau sonore.
- Il sera peut-être nécessaire de réinitialiser l'entrée de la TV pour transmettre le signal WDVR de l'HDMI.
- Si votre alimentation HDD externe nécessite plus d'1A, veuillez utiliser une source d'alimentation indépendante pour alimenter le HDD. Les 2 ports USB N'assureront PAS l'alimentation électrique du HDD en même temps.




L'INDICATION SANS FIL


Lorsque le DVR et la caméra sont connectés et reçoivent un bon signal sans fil, le voyant DEL vert sur la caméra et le voyant DEL vert sur le DVR s'allumeront.

INSTALLER VOTRE CAMÉRA

1. Trouvez un emplacement convenable pour installer la caméra.
2. Fixez le support de caméra au mur en utilisant les chevilles et les vis incluses.

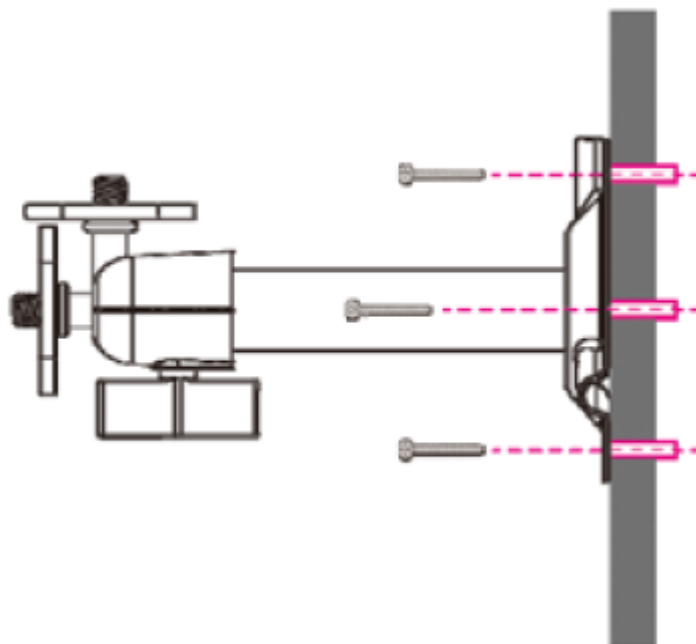


3. Desserrez la vis papillon du support de la caméra et sécurisez le corps de la caméra au support. Assurez-vous que la caméra est en position droite (par rapport à votre environnement de visualisation).

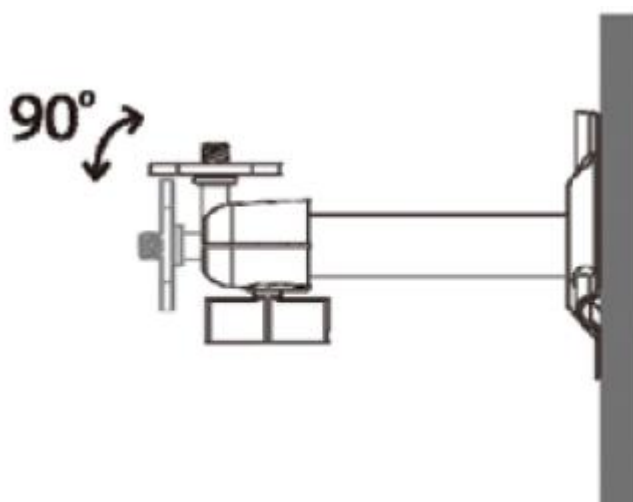


Vissez l'antenne à l'arrière de la caméra.

Montage au plafond

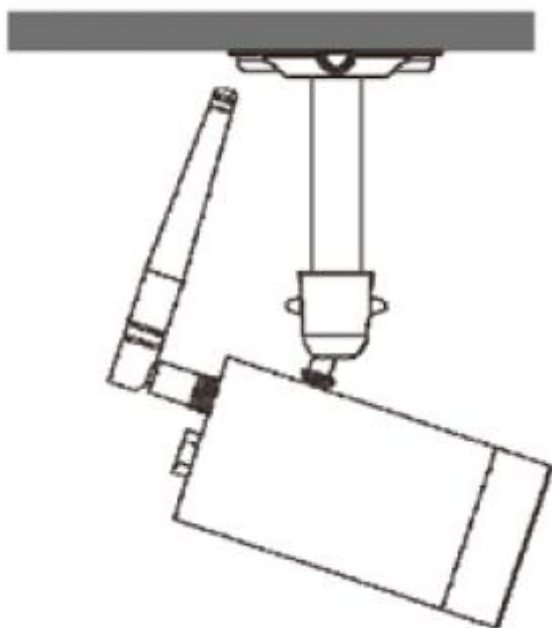


Montage mural

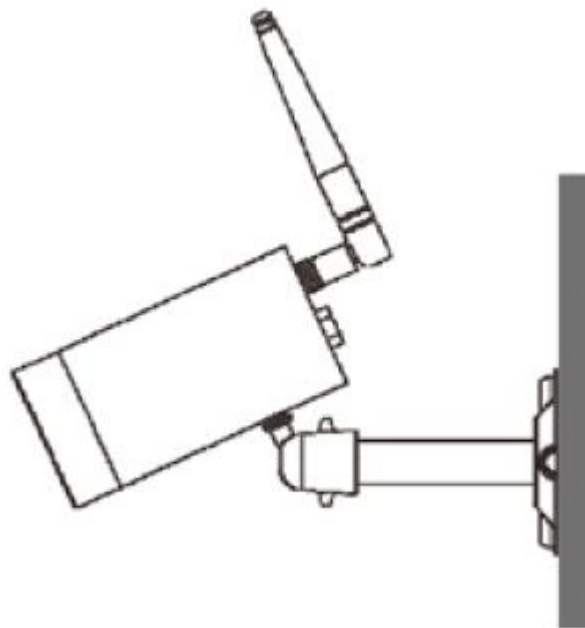

4. Branchez le transformateur électrique à la caméra et à une prise électrique adaptée. Le voyant DEL ROUGE d'alimentation s'allume. La caméra est à présent prête à être utilisée.
5. Effectuez le pairage des nouvelles caméras au DVR. Les caméras incluses dans la confection qui a été achetée sont déjà appariées au récepteur WDVR.

CONNECTER LE HDD EXTERNE/DISQUE FLASH (VERSION DE WDVR À HDD EXTERNE)

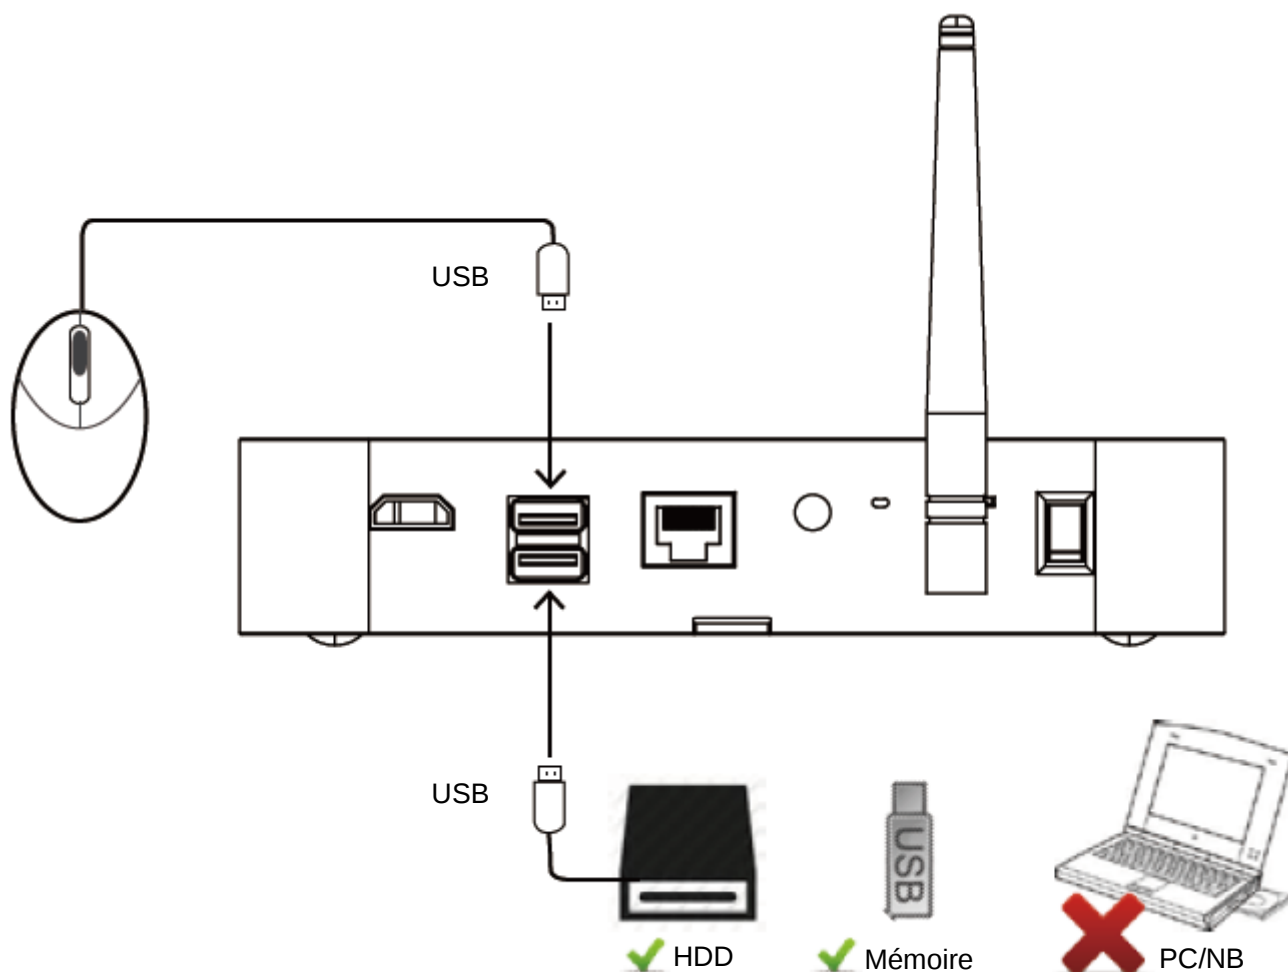


Le port USB inclus peut être connecté à un HDD externe ou à une mémoire Flash pour étendre l'espace de stockage du WDVR.

Note :

- Assurez-vous que le WDVR est à l'arrêt avant de connecter votre disque HDD/Flash.
- L'alimentation USB maximale prise en compte pour le disque HDD/Flash est 5V/1000mA. Veuillez utiliser l'alimentation extérieure pour votre disque HDD/Flash si votre disque HDD/Flash nécessite plus de 1000 mA.
- Formatez toujours votre disque HDD/Flash avant la première utilisation.

CONNECTER À LA TV

Utilisez le connecteur HD et le câble HDMI fourni dans l'emballage pour connecter le WDVR à votre TV.

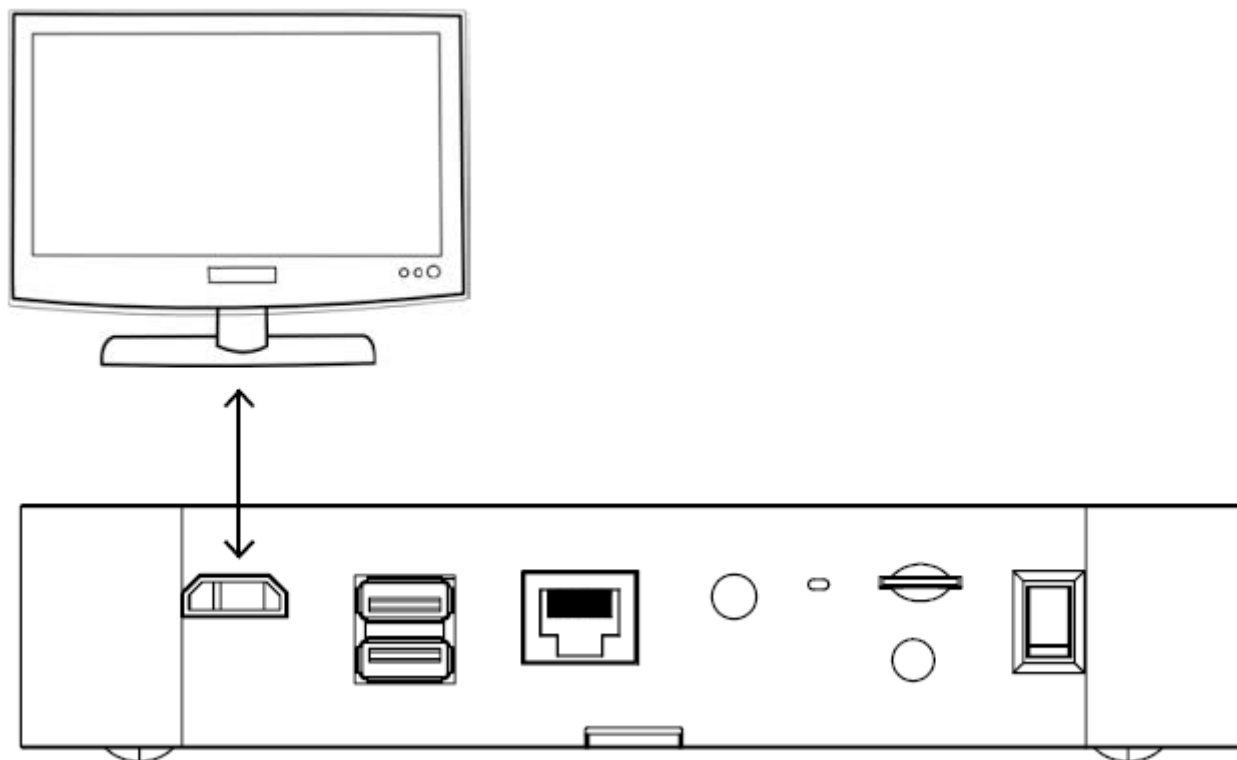


Note :

- Si vous souhaitez utiliser votre propre câble HDMI, assurez-vous qu'il est de bonne qualité. Les performances et la compatibilité sont susceptibles de varier selon les marques de câble et de TV.
- Veuillez utiliser la télécommande de la TV pour ajuster le volume audio/alarme.
- Veuillez utiliser la télécommande de la TV pour ajuster les saturation/luminosité/netteté etc. de la couleur de la caméra. Les performances d'image de la caméra varient en fonction des marques de TV.

* Assurez-vous que la TV prend en charge 720P/50Hz.


CONNECTER L'ETHERNET

Utilisez le connecteur RJ45 et le câble Ethernet fourni dans l'emballage pour connecter le WDVR à Internet.

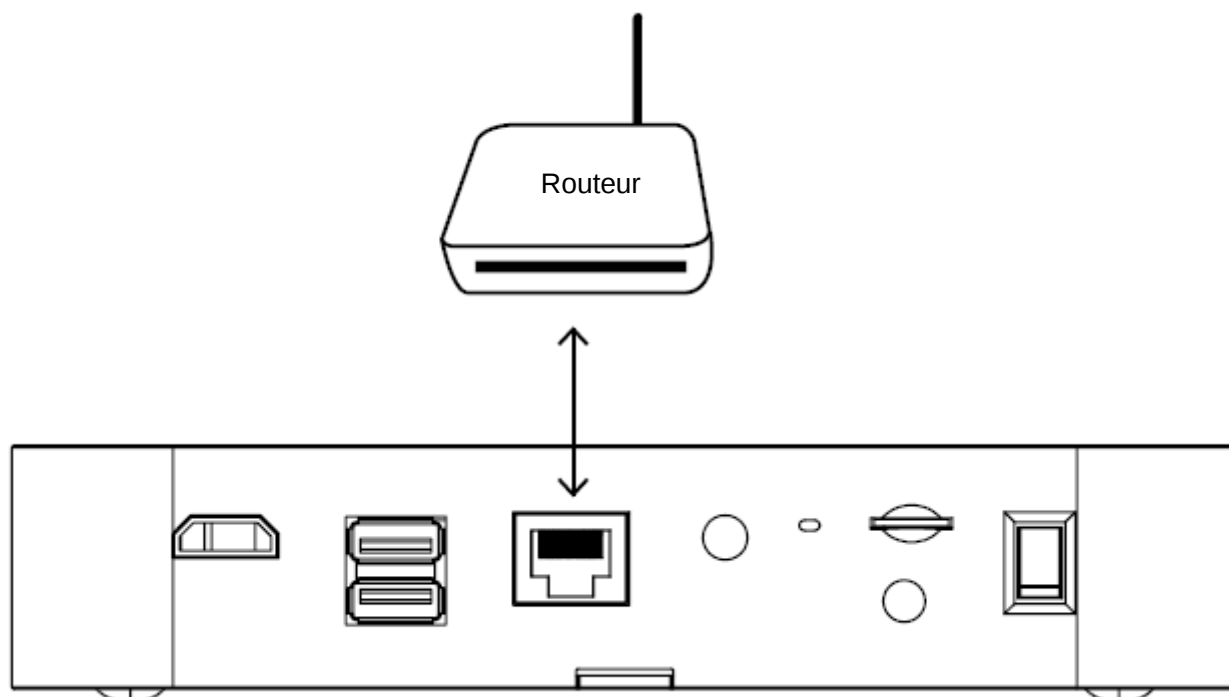

INSÉRER LA CARTE MÉMOIRE

La fente de carte mémoire offre une option de stockage alternatif pour le WDVR. Vous pouvez utiliser la carte mémoire pour stocker des clips vidéo de sécurité ou pour copier/sauvegarder un clip vidéo du HDD.

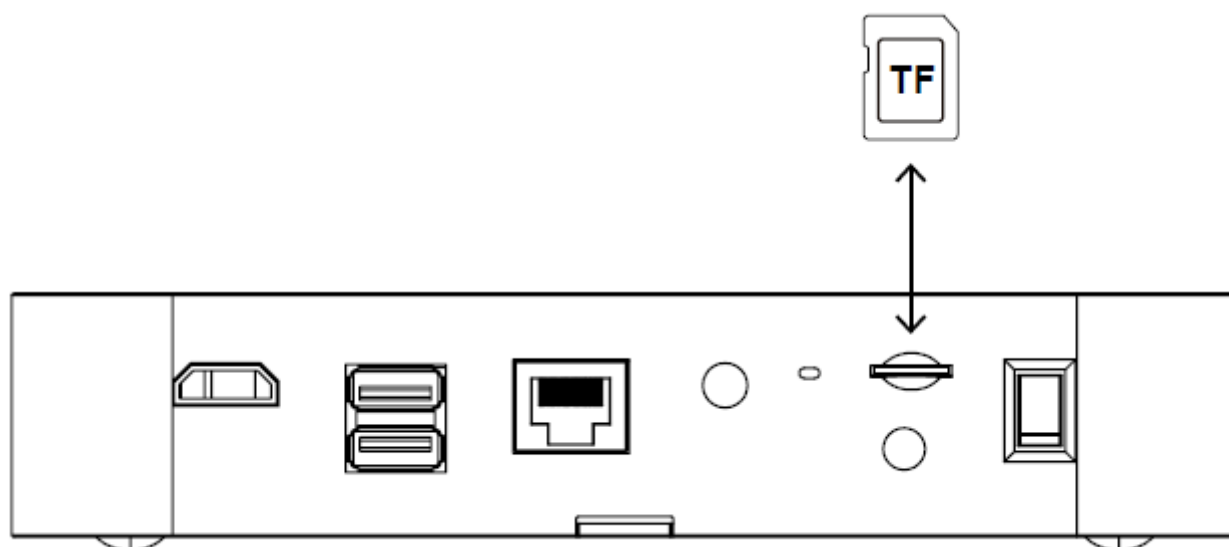

Carte mémoire suggérée :

Sandisk	32GB/classe-10
b. kingston	32GB/classe-10
c. Sony	32GB/classe-10
d. Samsung	32GB/classe-10

Note :

Il est suggéré d'utiliser une carte mémoire de classe 10.

Il est possible qu'il y ait des problèmes de compatibilité entre les marques de carte mémoire, les cartes mémoires incompatibles sont les Transcend 8GB/Classe 10 et PNY 8GB/Classe-10.

FONCTIONNEMENT DE BASE

MENU DE SÉLECTION RAPIDE

Le système de DVR est contrôlé à l'aide de la souris.

- Utilisez le bouton DROIT pour activer le menu de SÉLECTION RAPIDE.
- Déplacez le curseur de la souris sur l'icône.
- Utilisez le bouton GAUCHE pour sélectionner l'option.
- Utilisez n'importe quel bouton de la souris pour quitter le menu de SÉLECTION RAPIDE à tout moment.

Image d'icône du menu de sélection rapide	Fonction	Bouton gauche de la souris	Bouton droit de la souris
	Sélection de canal CH1/CH2/CH3/CH4	Sélectionner le canal	Quitter le menu de sélection rapide
	Entrer dans le menu principal	Entrer dans les paramètres du système	
	Sélection d'affichage QUADRUPLE	Sélectionner l'affichage QUADRUPLE	
	Sélection d'affichage QUADRUPLE-intelligent	Sélectionner l'affichage QUADRUPLE-intelligent	
	Enregistrement d'un seul canal/arrêter l'enregistrement d'un seul canal	Démarrer/arrêter la fonction d'enregistrement d'un seul canal	
	Enregistrer tous les canaux/arrêter l'enregistrement de tous les canaux	Démarrer/arrêter tous les canaux Enregistrement Fonction	


VISUALISATION EN TEMPS RÉEL AVEC AFFICHAGE QUADRUPLE



Pendant la VISUALISATION EN TEMPS RÉEL en mode d'AFFICHAGE QUADRUPLE, vous pouvez cliquer sur n'importe quel canal pour l'afficher en plein écran.

- Effectuez un clic gauche (de la souris) pour quitter l'affichage en plein écran.
- Effectuez un clic droit (de la souris) pour faire apparaître le menu de SÉLECTION RAPIDE.

* Le symbole « V » en rouge montre le canal actuellement sélectionné.

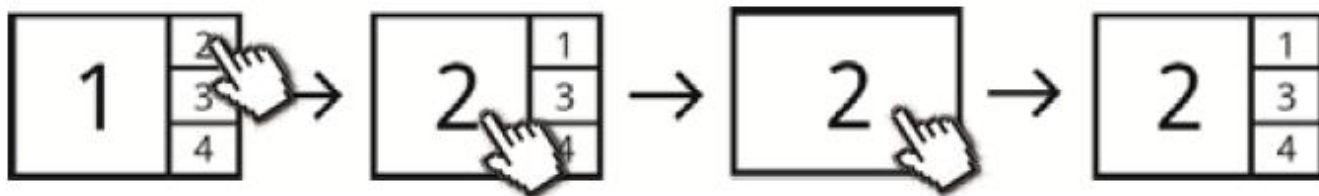


Pendant la VISUALISATION EN TEMPS RÉEL en mode AFFICHAGE QUADRUPLE-INTELLIGENT, vous pouvez cliquer sur n'importe quel canal d'affichage latéral pour déterminer l'image de la section affichée de l'AFFICHAGE QUADRUPLE-INTELLIGENT.

- Effectuez un clic gauche (de la souris) dans la section d'affichage principal pour obtenir un affichage en temps réel.
- Effectuez un clic gauche (de la souris) pour quitter l'affichage en plein écran.
- Effectuez un clic droit (de la souris) pour faire apparaître le menu de SÉLECTION RAPIDE.


VISUALISATION EN TEMPS RÉEL AVEC AFFICHAGE DYNAMIQUE



Vous pouvez choisir de désactiver un ou plusieurs canaux dans la section de CONFIGURATION DE CAMÉRA du MENU PRINCIPAL. L'enregistreur vidéo numérique sans fil éliminera les canaux désactivés de l'AFFICHAGE QUADRUPLE et l'AFFICHAGE QUADRUPLE-INTELLIGENT.

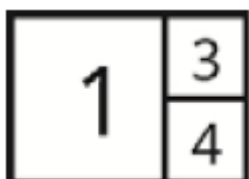

Éteindre CH2

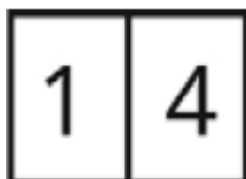

Éteindre CH2/CH3

De plus, l'AFFICHAGE QUADRUPLE-INTELLIGENT configurera automatiquement l'affichage pour optimiser la visualisation.

MENU PRINCIPAL

Veuillez consulter la section « DÉCOUVRIR LE MENU PRINCIPAL » du manuel pour de plus amples détails.

LECTURE DES FICHIERS VIDÉO ENREGISTRÉS

Veuillez consulter la section « LISTE D'ÉVÈNEMENTS » du manuel pour de plus amples détails.

Il est suggéré d'utiliser le lecteur média VLC pour lire les fichiers vidéo enregistrés. Il est possible de télécharger gratuitement sur programme sur <http://www.videolan.org/vlc/>.

BALAYAGE AUTOMATIQUE

Lorsque vous utilisez de multiples caméras, vous pouvez choisir d'afficher tous les canaux disponibles l'un après l'autre (pour 5 ou 10 secondes)

Pour configurer la fonction BALAYAGE AUTOMATIQUE, allez dans la CONFIGURATION DU SYSTÈME dans le MENU PRINCIPAL pour choisir la méthode d'affichage préférée. Vous pouvez choisir de désactiver le ou les canaux pour que la fonction de BALAYAGE AUTOMATIQUE saute automatiquement le ou les canaux sélectionnés.



AVIS

- Le système quittera automatiquement le menu SÉLECTION RAPIDE/PRINCIPAL après 1 minute d'inactivité ou plus.

CONFIGURATION DE SURVEILLANCE À DISTANCE

Le WDVR offre une connexion à Internet conviviale et pratique et une accessibilité pour les appareils mobiles.

Étape 1. Connectez le WDVR au routeur (veuillez consulter le chapitre « Connexion à Ethernet »)

Étape 2. Allumez le WDVR.



En mode de visualisation en temps réel, attendez jusqu'à ce que le logo



apparaisse. Cela signifie que le WDVR est désormais prêt à être connecté à Internet. Le processus prend environ 30 secondes.

Étape 3. Téléchargez l'application gratuite « WDVR Cam » sur APP store/Google Play.

Étape 4. Démarrez l'application. Cliquez sur « Périphérique » ou « Liste de périphériques » → cliquez sur l'icône « Nouveau » ou « + » → « Code QR de balayage ».

Étape 5. Trouvez l'autocollant du code QR au dos du WDVR. Si vous avez installé correctement le WDVR, vous pouvez également scanner le code QR sur la TV (menu → « configuration de stockage » → « info système »).

Note : Il est suggéré d'utiliser le lecteur de code-barres pour scanner le code QR.

Étape 6. Saisissez le mot de passe par défaut « 123456 ». Donnez un nom à votre accès à distance et cliquez sur « sauvegarder » pour quitter.

Étape 7. Cliquez sur le périphérique de la liste, puis sur « lire » pour connecter. Quelques secondes seront nécessaires pour accéder à la vidéo à distance, en fonction de l'environnement du réseau.

Note :

Le WDVR permet à 3 personnes au maximum d'accéder au système. La 4^{ème} connexion sera rejetée. Lorsque l'utilisateur local utilise le menu de configuration, l'accès au WDVR sera temporairement refusé à l'utilisateur distant jusqu'à ce que l'utilisateur local quitte le menu.

Le WDVR nécessite une bande passante de 1,5 Mbps par connexion pour obtenir la meilleure diffusion/qualité. Il est suggéré de régler la résolution de la caméra sur « faible » afin de recevoir la diffusion de la visualisation en temps réel si la bande passante est inférieure à 1,5 Mbps.

DÉCOUVRIR LE MENU PRINCIPAL





	Icône	Bouton gauche de la souris	Options disponibles
1		CONFIGURATION DE LA CAMÉRA	• Appairer une caméra • Activation de la caméra • Résolution • Qualité
2		CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR	• Programmation de l'enregistrement • Sensibilité au mouvement • Zone de mouvement • Détection
3		LISTE D'ÉVÈNEMENT	• Calendrier de liste d'évènements
4		CONFIGURATION DU SYSTÈME	• Date et heure • Langue • Configuration de l'affichage • Configuration de l'affichage inactif • Économie d'énergie
5		CONFIGURATION DU STOCKAGE	• Statut du stockage • Formatage du stockage • Configuration du réseau • Information concernant le réseau

Le système WDVR vous permet également d'accéder à distance à la vidéo en direct à partir de votre appareil mobile iPhone, iPad ou Android. Une application gratuite est disponible sur APP Store/Google Play.

Nom de l'application : **WDVR Cam**

Écran principal de l'application :

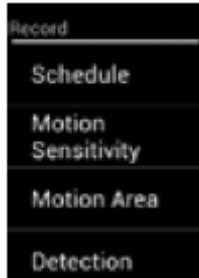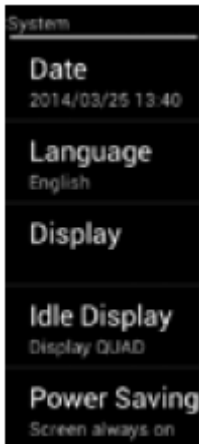	Section	Écran principal de l'application
1	CONFIGURATION DE LA CAMÉRA	
2	CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR	
3	LISTE D'ÉVÉNEMENT	
4	CONFIGURATION DU SYSTÈME	
5	CONFIGURATION DU STOCKAGE	

PARAMÈTRES AVANCÉS


CONFIGURATION DE LA CAMÉRA



	Icône	Fonction principale	Description de configuration
1		PAIRAGE DE CAMÉRA	Le pairage de la caméra au WDVR est nécessaire en cas d'e : • Achat de caméra(s) supplémentaire(s) • Changement du canal d'origine de la caméra. Pour effectuer le pairage de la caméra au DVR : 1. Entrer dans le Menu principal > Configuration de la caméra > Sélectionner le canal de la caméra (Caméra 1/2/3/4) > Pairage de la caméra 2. Un compte à rebours de 60 secondes apparaîtra sur l'écran. Dans les 60 secondes, maintenez la touche de pairage enfoncée sur le câble d'alimentation de la caméra pendant 2 secondes. NOTE: Une fois le pairage effectué, le système redémarrera automatiquement en quittant le MENU PRINCIPAL.
2		ACTIVATION DE LA CAMÉRA	Activer/Désactiver la connexion de caméra pour la ou les caméras appairées au WDVR. Si vous choisissez de désactiver la connexion de la caméra, la diffusion de vidéo en temps réel de cette caméra spécifique ne sera plus disponible pendant le mode de VISUALISATION EN TEMPS RÉEL et aucun enregistrement n'aura lieu pour cette caméra. Caméra en marche Caméra à l'arrêt

3		RÉSOLUTION	Le système de DVR prend en charge les résolutions hautes et normales : Le réglage de résolution normale offre une meilleure fréquence d'image, optimisée pour l'affichage sur appareils mobiles.
4		QUALITÉ	Sélectionner la qualité de l'image vidéo : - Haute qualité pour un meilleur affichage vidéo, le système réduira la fréquence d'image pour compenser. - Plus faible qualité pour une meilleure fréquence d'image, le système réduira la qualité pour compenser.

Configuration de la surveillance à distance :

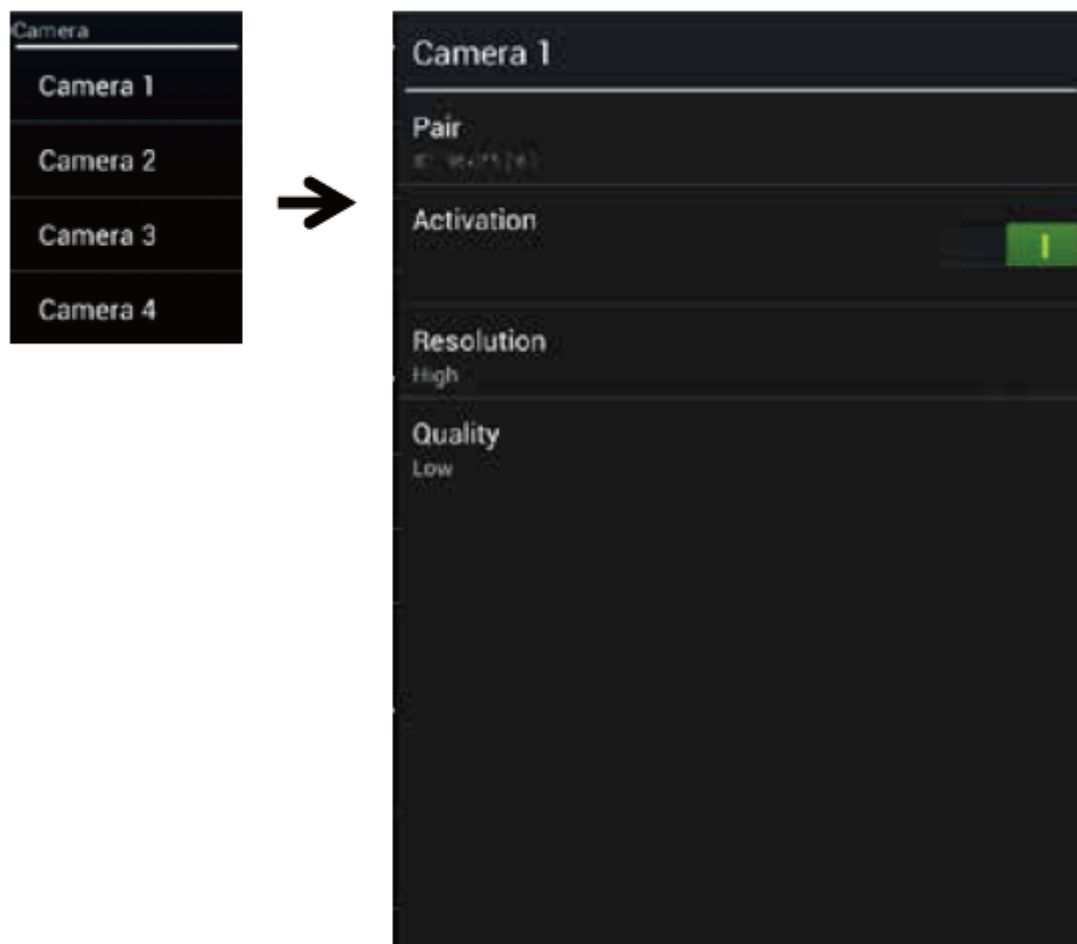

CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR

Programmation de l'enregistrement




	Icône	Fonction principale	Description de configuration
1		SÉLECTION DE CAMÉRA	Configurer le programme d'enregistrement pour une ou toutes les caméras : - Sélectionner la caméra 1, 2, 3 ou 4 pour configurer la méthode d'enregistrement, ainsi que la date et l'heure de la période individuellement. - Sélectionner toutes les caméras pour configurer l'enregistrement pour toutes les caméras connectées au système.
		MÉTHODE D'ENREGISTREMENT : Mouvement	Configurer la méthode d'enregistrement : Mouvement - l'enregistrement commence uniquement lorsque le système détecte un mouvement (une manière efficace d'économiser l'espace du HDD, convient pour les enregistrements à long terme).
2		MÉTHODE D'ENREGISTREMENT : Programme	Programmé - l'enregistrement commence/prend fin selon la période prédéfinie par l'utilisateur.
		Aucun	Si vous ne spécifiez pas de méthode ou de fonction d'enregistrement (telles qu'elles sont expliquées ci-dessus), le système n'effectuera pas d'enregistrement.
3		SÉLECTION DE DATE D'ENREGISTREMENT	Sélectionner le cycle hebdomadaire pour que l'enregistrement ait lieu : - Dimanche - Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi - Tous les jours - Lundi - Vendredi - Lundi - Samedi - Samedi - Dimanche

4		PÉRIODE D'ENREGISTREMENT DÉFINIE	Configurer la période de DÉBUT/FIN d'enregistrement.
---	---	--	--

Note :

- Vous avez d'abord besoin de terminer la configuration du programme de manière à ce que le système permette l'ENREGISTREMENT de détection de mouvement/programme. L'absence de programme signifie que le WDVR n'effectuera aucun enregistrement.
- Séquence de configuration : Sélectionner caméra (canal) > Méthode d'enregistrement > Date/Période d'enregistrement définie.

Configuration de la surveillance à distance :

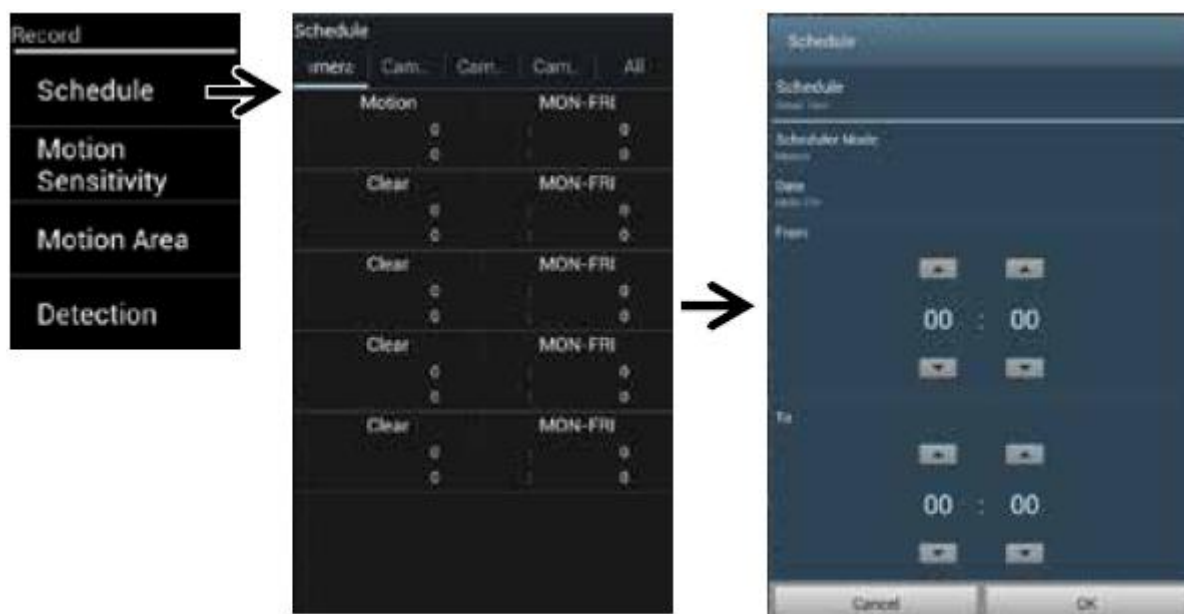

Sensibilité de la détection



	Icône	Fonction principale	Plage de détection de mouvement	Description de configuration
1		PIR UNIQUEMENT	PIR efficace dans les 5 mètres	Détection de mouvement par capteur PIR matériel sur la caméra uniquement. Détecte les mouvements de bio-masse en utilisant le capteur PIR uniquement.
2		PIR OU MOUVEMENT FAIBLE	PIR efficace dans les 5 mètres, logiciel efficace dans les 4 mètres	Détecter les mouvements de biomasse en utilisant un capteur PIR ou un logiciel intégré à faible sensibilité, quel que soit celui qui détecte le premier mouvement.
3		PIR OU MOUVEMENT MOYEN	PIR 5 mètres logiciel 5 mètres	
4		PIR OU MOUVEMENT ÉLEVÉ	PIR 5 mètres logiciel 6 mètres	

Configuration de la surveillance à distance :




Zone de mouvement



Sélectionnez d'abord la caméra pour configurer la ZONE DE DÉTECTION en cliquant sur la caméra 1, 2, 3 ou 4. Double-cliquez sur la grille où la détection de mouvement n'est pas nécessaire.

- Le premier clic fera apparaître une marque d'identification visuelle, qui permet à l'utilisateur d'utiliser une TV grand écran pour identifier plus facilement la grille sélectionnée.
- Le second clic confirmera la sélection.
- Un clic droit sauvegardera et quittera le réglage de zone de détection.

Configuration de la surveillance à distance :

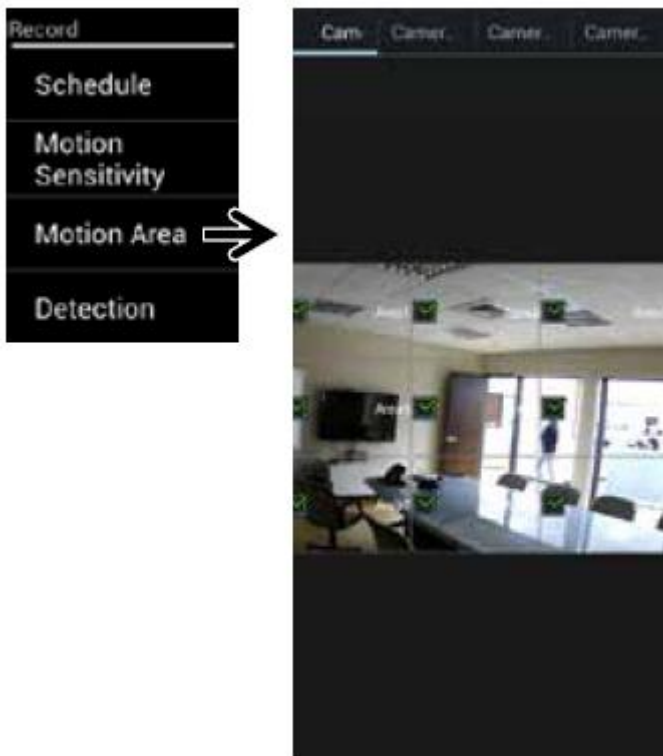

Configuration de détection



	Icône	Fonction principale	Description de configuration
1		PÉRIODE DE DÉTECTION DE MOUVEMENT	Configurer la durée d'enregistrement suite à un évènement de détection de mouvement. • 30 secondes • 60 secondes • 120 secondes Note : La durée d'ENR peut être étendue si le mouvement continue.
2		PIR OU MOUVEMENT FAIBLE	Configurer la durée de la sonorité d'alarme suite à un évènement de détection de mouvement. • Arrêt • 5 secondes • 10 secondes
3		PIR OU MOUVEMENT MOYEN	Configurer la durée de la sonorité d'alarme suite à une perte de vidéo : • Arrêt • 5 secondes • 10 secondes

Configuration de la surveillance à distance :



LISTE D'ÉVÈNEMENT



	Fonction principale	Description de configuration
1	RECHERCHE DE PÉRIODE D'ÉVÈNEMENT	Période de recherche d'évènement prédéfini par mois/an. Utiliser la flèche gauche/droite pour changer la période de recherche.
2	RECHERCHE DE CAMÉRA	Pré-visualiser les fichiers vidéo disponibles par caméra. Le système indiquera les vidéos enregistrées disponibles sur la caméra sélectionnée pour la période de recherche à l'aide de la mise en valeur de date. • Caméra 1 • Caméra 2 • Caméra 3 • Caméra 4 • Toutes les caméras
3	INDICATEUR D'ÉVÈNEMENT	Effectuer un clic gauche sur la date surlignée pour visualiser la liste des fichiers vidéo enregistrés.
4	ENREGISTREMENT D'ÉVÈNEMENT	Double-cliquer sur l'évènement pour lire le fichier vidéo enregistré. Supprimer ou copier le fichier sélectionné vers la carte mémoire à l'aide de la coche. Vous pouvez sélectionner de multiples fichiers à copier ou à supprimer.

Note :

- Séquence suggérée - Sélectionnez d'abord le mois, puis la caméra, puis la date.
- Effectuez un clic droit pour retourner au niveau précédent.

CONFIGURATION DU SYSTÈME



	Icône	Fonction principale	Description de configuration
1		DATE et HEURE	Utiliser la flèche haut/bas pour ajuster ANNÉE/MOIS/DATE/HEURE/MINUTES. Utiliser le bouton droit de la souris pour sauvegarder et quitter.
2		LANGUE	Configurer la langue du système. Une fois la langue du système sélectionnée, tous les réglages du système seront restaurés aux paramètres d'usine par défaut.
3		CONFIGURATION DE L'AFFICHAGE	Activer/Désactiver les icônes suivantes sur l'écran affiché : • Indicateur de force de signal • Horodatage
4		CONFIGURATION DE L'AFFICHAGE INACTIF	Configuration du mode d'affichage lorsque le système est inactif : • QUADRUPLE • QUADRUPLE INTELLIGENT • BALAYAGE AUTOMATIQUE 10 SEC • BALAYAGE AUTOMATIQUE 5 SEC

5		CONFIGURATION D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	Configuration du mode d'économie d'énergie : • Entrer en mode d'économie d'énergie après 5 minutes • Entrer en mode d'économie d'énergie après 10 minutes • Écran toujours en marche (économie d'énergie désactivée) Note : En configurant l'économie d'énergie, la vidéo cessera d'envoyer un signal à la TV par HDMI. La plupart des TV éteindront le rétro-éclairage pour économiser l'énergie. Il est suggéré d'activer la fonction d'économie d'énergie.
---	---	------------------------------------	--

Configuration de la surveillance à distance :

System

Date

2014/03/25 13:40

Language

English

Display

Idle Display

Display GUAD

Power Saving

Screen always on

014 Mar 25

13:40

March 2014

S M T W T F S

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

System

Date

2014/03/25 13:40

Language

English

Display

Idle Display

Display GUAD

Power Saving

Screen always on

Language

English

Français

Español

Deutsch

繁體中文

简体中文

日本語

System

Date

2014/03/25 13:40

Language

English

Display

Idle Display

Display GUAD

Power Saving

Screen always on

Display

RSSI

Record Date/Time

System

Date

2014/03/25 13:40

Language

English

Display

Idle Display

Display GUAD

Power Saving

Screen always on

Idle Display

Display GUAD

Display smart GUAD

10 seconds intervals

5 seconds intervals

System

Date

2014/03/25 13:40

Language

English

Display

Idle Display

Display GUAD

Power Saving

Screen always on

Display

RSSI

Record Date/Time

CONFIGURATION DU STOCKAGE



	Icône	Fonction principale	Description de configuration
1		CONFIGURATION DU STOCKAGE	Activer/Désactiver la fonction d'écrasement pour le HDD et la carte mémoire.
2		FORMATAGE DU STOCKAGE	Formater le HDD ou la carte mémoire Le formatage du stockage efface toutes les données stockées.
3		CONFIGURATION DU RÉSEAU	Configurer la connexion du réseau et le code de sécurité (accès à distance) : • IP statique - si vous utilisez une adresse IP fixe, veuillez obtenir et préciser les informations concernant votre IP fournies par vos ISP. • DHCP - si vous utilisez une adresse IP dynamique, sélectionnez simplement DHCP et il n'est pas nécessaire de saisir d'autres informations concernant l'adresse IP. Pour le code de sécurité, vous pouvez saisir votre mot de passe unique pour éviter que d'autres puissent accéder à vos données de sécurité. Jusqu'à 12 caractères alphanumériques peuvent être utilisés. Cliquez sur « OK » pour sauvegarder les paramètres et quitter.

			Le statut de connexion de réseau sera affiché sur l'écran avec les icônes suivantes : La connexion de réseau est normale Aucune connexion de réseau disponible. Veuillez vérifier pour vous assurer que le récepteur du WDVR est connecté au routeur avec le câble RJ45 inclus. Connexion anormale du réseau
4		INFO SYSTÈME & MISE À JOUR	Afficher les informations du système : • Version de micrologiciel du récepteur WDVR • WDVR caméra 1/2/3/4, version du micrologiciel, ID du système • DID • Code de sécurité : • IP Internet & Serveur Mise à jour du système • Cliquer sur n'importe quelle partie de l'écran pour commencer le processus de mise à jour du système.

Configuration de la surveillance à distance :



DÉPANNAGE

Problème	Cause possible/Solution possible
« Pas de signal » ou « Pas de vidéo »	• Pas d'alimentation électrique à la caméra → Vérifier le transformateur et la connexion du cordon d'alimentation
	• La caméra n'est pas appairée avec le WDVR ou le signal est déconnecté. → Débranchez l'alimentation de la caméra et rebranchez-la. → Veuillez consulter la section consacrée au pairage dans le chapitre Opérations avancées, pour de plus amples détails.
	• Service hors de portée → Déplacez le WDVR ou la caméra pour obtenir une meilleure réception. → Ajustez l'antenne ou utilisez le câble d'extension appartenant au WDVR avec une antenne de gain élevé pour améliorer la portée. Veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez effectué votre achat.
	• Le signal a été bloqué. → Si possible, retirez les principaux obstacles entre la caméra et le WDVR ou déplacez la caméra/le WDVR plus loin d'un réservoir d'eau (aquarium), d'une surface matte (toit en zinc, porte métallique) ou des murs en brique/marbre.
Diffusion de vidéo faible ou instable	• Limitation directionnelle de l'antenne → Déplacez le WDVR ou la caméra pour obtenir une meilleure réception. → Ajustez l'antenne ou utilisez le câble d'extension appartenant au WDVR avec une antenne de gain élevé pour améliorer la portée. Veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez effectué votre achat.
	• Forte interférence électromagnétique à proximité → Conservez les moteurs en fonctionnement (sèche-cheveux / radiateur / climatisation/pompe à eau) ou les fours à micro-onde éloignés des caméras et du WDVR.
	• Signal occupé ou bande passante sans fil faible → conservez les caméras éloignées d'au moins 3 mètres les une des autres. → conservez le routeur WiFi ou le point d'accès sans fil éloigné de la caméra. → Dans [configuration de caméra], réduisez la résolution et la qualité de la caméra pour économiser la consommation de bande passante dans l'air et recevoir une plus grande diffusion.

Le WDVR ne peut pas enregistrer	• Le programme d'enregistrement n'est pas mis en place correctement → Configurez le bon programme pour chaque caméra afin de permettre l'enregistrement • Le support de stockage n'est pas prêt → Utilisez un support de stockage recommandé marque/modèle/spécificité, consultez l'annexe → Installez/désinstallez le support de stockage APRÈS que le WDVR soit mis à l'arrêt. → Utilisez le WDVR pour formater le support de stockage avant de réessayer. → Installez uniquement un HDD ou un disque Flash sur le WDVR.
Problèmes d'affichage TV divers	• Distorsion de la couleur de la caméra → Ajustez le contraste/luminosité/saturation/netteté de la TV → Évitez le contact direct des rayons du soleil sur l'objectif de la caméra. • Audio/sonorité d'alarme de la caméra faible ou inexistant → Ajustez le volume de la TV → Sur [Configuration de l'enregistreur] - [Configuration de détection], activez la sonorité d'alarme. • Aucun affichage sur la TV → Vérifiez la connexion du câble d'interface HD, utilisez le câble d'interface HD inclus avec l'appareil. → changez de câble HD et réessayez, une longueur de 1,5 mètres ou moins est conseillée, ou des problèmes de compatibilité pourraient survenir. → La fonction d'économie d'énergie est activée. sur [Configuration du système], paramétrez la fonction d'économie d'énergie pour qu'elle soit toujours en MARCHE.
La visualisation à distance de WDVR est impossible	• Le WDVR n'est pas connecté correctement à Internet. → Assurez-vous que le DHCP et le UPnP du routeur son activés → Assurez-vous que le câble de connexion Ethernet du routeur est solide. → Connectez le WDVR directement après le routeur, ne connectez pas le WDVR au routeur en passant par un commutateur ou un concentrateur. → Quittez le menu du WDVR et réessayez. → Assurez-vous que la bande passante est suffisante. chaque connexion à distance nécessite 1.5Mbps. → Assurez-vous que la tablette Android/l'ordiphone est 1.5G/processeur double cœur ; iPhone4S/Nouvel iPad ouu au delà → Généralement, les routeurs nécessitent 30 secondes pour initialiser la connexion de réseau WDVR. → Le nombre maximum de spectateur à distance est de 3, le 4^{ème} sera rejeté.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Récepteur

Format de compression	H.264
Résolution vidéo	Haute définition 720P
Options de visualisation	Plein écran/QUADRUPLE/QUADRUPLE-Intelligent
Support de stockage	HDD USB externe (vendu séparément), compatible SSD (non inclus) fente de carte mémoire (jusqu'à 32GB, pour la sauvegarde des vidéos uniquement, carte mémoire non incluse)
Détection de mouvement	Configuration de PIR marche/arrêt pour chaque caméra
Mode d'enregistrement	Programme/détection de mouvement/Manuel
Interface HD	Support (visualisation de surveillance haute définition)
Interface réseau	RJ45 (LAN, Internet)
Sortie Ethernet	10/100Mbps
Contrôle de souris	Oui
Alimentation électrique	CC 12V/2A
Température de fonctionnement	-10°C ~ +40°C
Température de stockage	-20°C ~ +50°C

Caméra

Distance de transmission	200 mètres en vue dégagée
Résolution d'image	640 x 480 (VGA)
Boîtier	Métal résistant aux intempéries
Angle de vue	H : 55° +/- 3°; V : 44+/-3°
Solution lumière faible	6 DEL IR av. commutateur COUPURE IR
Visibilité nocturne	8 mètres
Alimentation électrique	5 V CC / 1 A
Température de fonctionnement	-10°C ~ +40°C

ANNEXE : LISTE DES COMPATIBILITÉS

Liste des disques internes compatibles pour le DVR sans fil (SATA HDD interne)

Catégorie	Fabricant	Capacité	No. de modèle	Taille	Vitesse
Sata HDD	Segate	500 GB	barracuda, ST3500418AS	3.5"	7200mph
Sata SSD	ADATA	256 GB	SP900	2.5"	NA
	ADATA	256 GB	SX900	2.5"	NA
	SanDisk	128 GB	SSDP128G	2.5"	NA

Liste des mémoires Flash USB compatibles avec le DVR sans fil

Catégorie	Fabricant	Capacité	N° de modèle	Standard USB
Mémoire Flash	Kingston	32 GB	DTSE9	USB 3.0
	Kingston	32 GB	DTSE9	USB 2.0
	PNY	32 GB	OPENER	USB 3.0
	PNY	32 GB	Attache	USB 2.0
	PQI	32 GB	i-mini	USB 3.0
	Sandisk	32 GB	CZ48	USB 3.0
	Sandisk	32 GB	CZ33	USB 2.0
	Toshiba	32 GB	THV3SZK-32G-BK	USB 3.0
	Toshiba	32 GB	UHYBS-032GH	USB 2.0
	Transcend	32 GB	JetFlash700	USB 3.0
	Transcend	32 GB	JetFlash350	USB 2.0

Liste des cartes mémoires compatibles avec le DVR sans fil (T-Flash)

Catégorie	Fabricant	Capacité	Type	Vitesse
Carte mémoire	SanDisk	32 GB	Carte T-flash	Classe 10
	Kingston	32 GB	Carte T-flash	Classe 10
	Sony	32 GB	Carte T-flash	Classe 10
	Samsung	32 GB	Carte T-flash	Classe 10

Note :

Cartes incompatibles : PNY 8GB/Classe 10 et Transcend 32GB/Classe 10.