



🔑 **Boîtier 1**

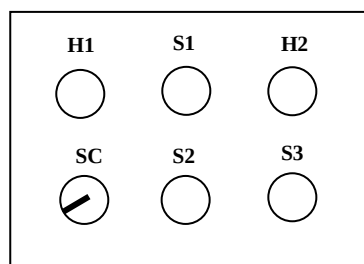

🔑 **Boîtier 2**

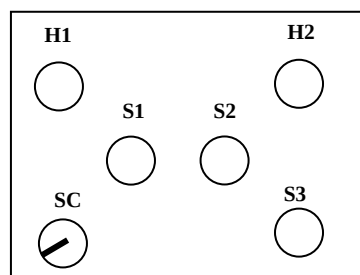

S1, S3 Bouton poussoir Normalement OUVERT (NO)	S2 Bouton poussoir Normalement FERME (NF)	SC Bouton tournant Normalement FERME (NO)	H1, H2 Voyant
			